



Инструкция обновления драйвера сенсорного экрана АТОЛ OPTIMA (ELINK)


1. После установки образа на АТОЛ OPTIMA (ELINK) необходимо обновить драйвер сенсорного экрана **GoodixTouchDriver**.
2. Для этого необходимо архив с файлами (драйвера) **Signed_M116.zip**, распаковать на флэш накопитель.
3. Включить и дождаться загрузки ОС Windows на АТОЛ OPTIMA.
4. Установить флэш накопитель в USB порт АТОЛ OPTIMA.
5. Запустить **Диспетчер Устройств**. (Через Проводник «Этот компьютер» выберите «Управление»)

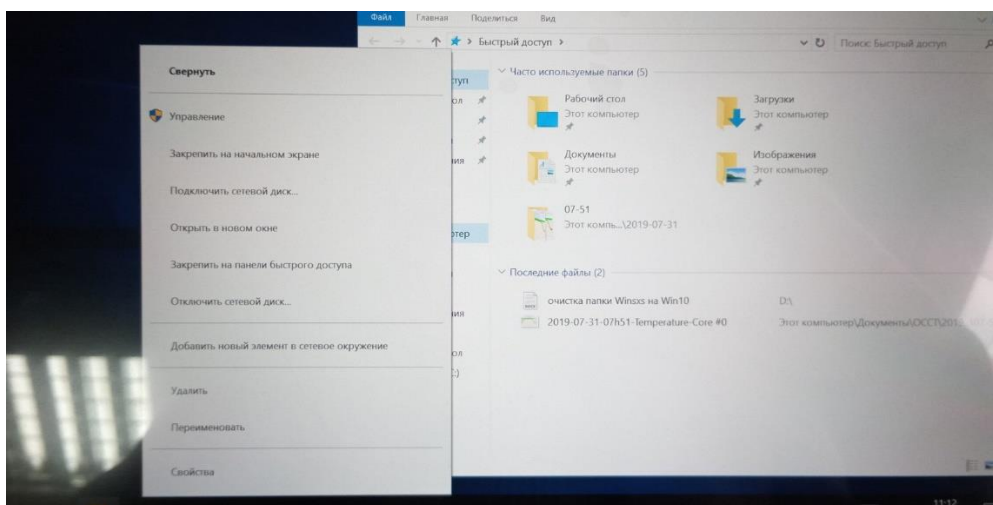


6. Выбрать Пункт «Устройства HID (Human Interface Devices)». Выбрать Goodix Touch Device, нажать и выбрать пункт «Обновить драйвер».

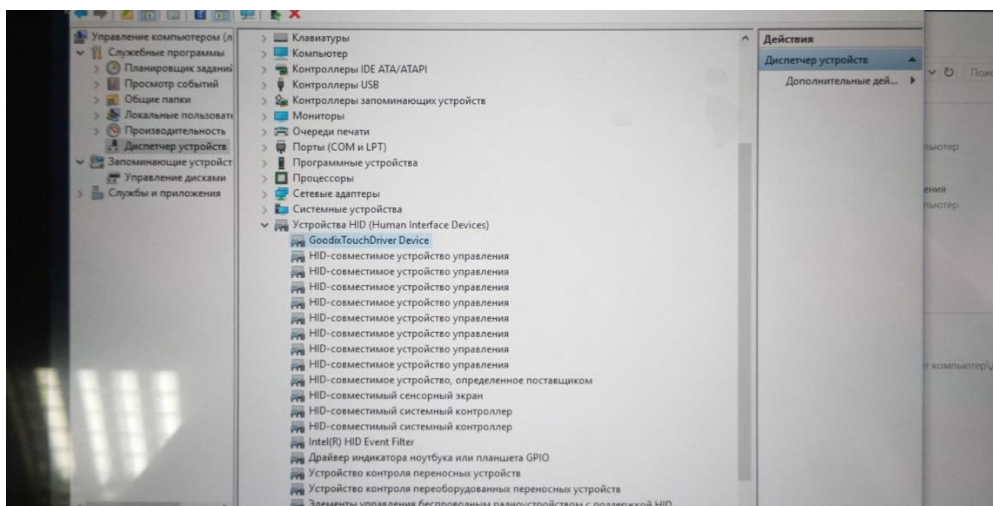

7. Выбрать пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере...»

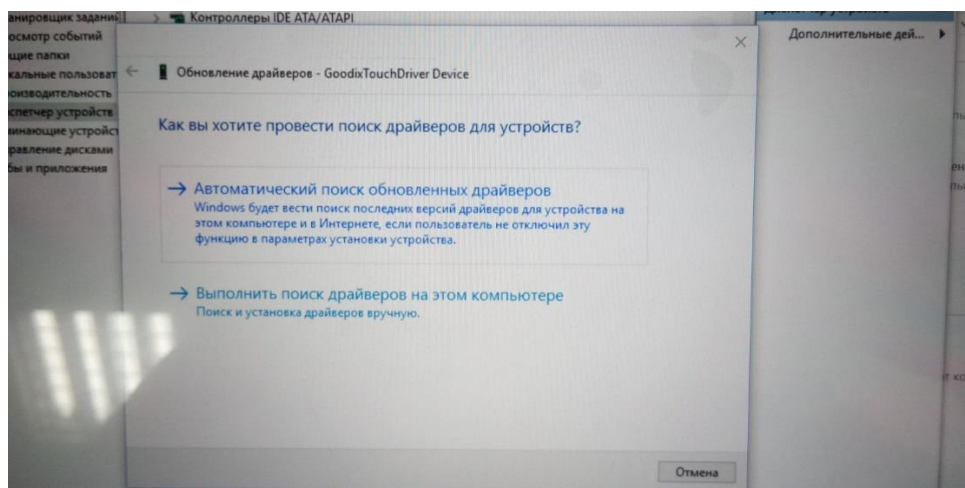

8. В поле «Искать драйверы в следующем месте» указать путь к директории на флэш накопителе «Signed_M116» и внизу нажать «Далее».

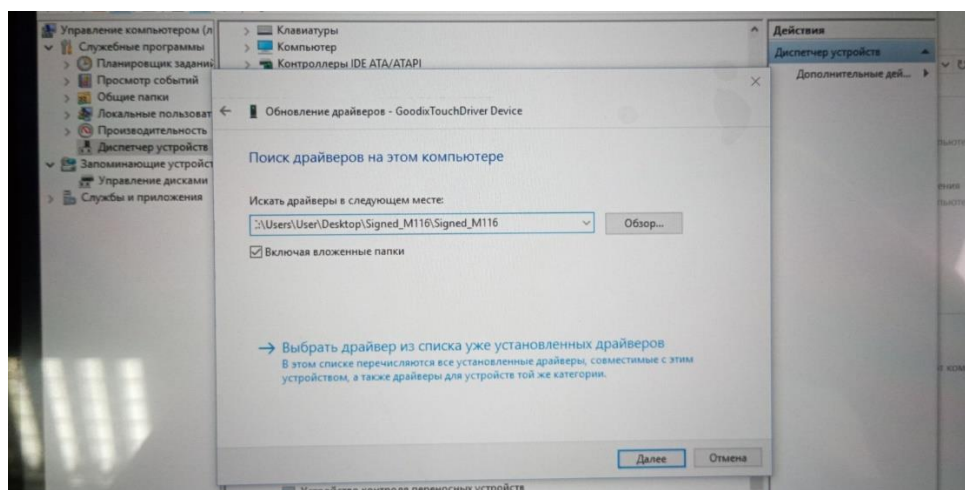

9. После выполнения обновления проверить корректность работы сенсорного экрана АТОЛ ОПТИМА.